

取付業者様用

購入者様へ：専門業者による取り付けを推奨します。

(スリム枠) (1面鏡・3面鏡)

ミラー / ミラーキャビネット

株式会社
お客様相談室
(キッチン専用フリーダイヤル)

フリーダイヤル

0120-641-265

受付時間【平日・土日祝】9時～18時 ※年末年始・夏期休暇を除く
●土日・祝日の受付のみ。対応は翌営業日以降となります。
●電話または訪問にて状況をおうかがいした後、改めて修理訪問させていただく場合がございます。
●ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

取付・設置される方へお願い

※この取付設置説明書の記載内容を外れた設置が原因で生じた故障および不具合は、保証期間内であっても保証の対象となりません。
※取付・設置が終わったら取付設置後の点検のチェックリストに基づいて再確認してください。
※取付・設置後、取扱説明書(保証書付)の保証書に必要事項を記入し、必ずお客様に渡してください。
※取付・設置で発生した廃棄物は、廃棄物処理法の法令にしたがって処理をおこなってください。

※取付・設置が終わったら取付設置後の点検のチェックリストに基づいて再確認してください。
※取付・設置に伴って、石綿を含有する建材を使用した建築物等の解体等の作業が発生する場合は、石綿障害予防規則に基づき、必要な処置を講じてください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

取付・設置される人への危害を未然に防止するためと、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、取付・設置においては、必ずお守りいただくことを次に説明しています。

●表示内容を無視して誤った取り付けをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「障害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



警告



禁止

洗面台・ミラーキャビネットの改造はしない。
改造して取り付けると強度が落ちてキャビネットが落下転倒してけがをするおそれがあります。



必ずおこなう

取付・設置は建築壁の構造を確かめて、説明書通り正しくおこなう。
据え付けを誤ると、使用中に取り付けネジがゆるみ、落下してけがをするおそれがあります。



注意



必ずおこなう

壁面への固定は、付属品のネジを使用する。
ミラーが落ちてけがをするおそれがあります。

壁下地材は厚み30mm以上、幅90mm以上を使用する。
取り付け部の強度が不足している場合は補強する。

取付・設置完了後は、本体、扉のガタつき、
丁番にゆるみがないことを必ず確認する。

○湿気が多い場所は、木部が水を含んで腐ったりするおそれがあるので避けてください。
○直射日光が当たる場所、火気の近くは、変色・変形のおそれがあるので避けてください。
○製品を固定する壁面は平らに、かつ床面に対して垂直に仕上げてください。幅木などがある場合は、建築側と調整して製品が壁面にすき間なく固定できるようにしてください。
○ビスで固定する場合は下穴をあけてください。商品が割れるおそれがあります。
○コンクリートやモルタルに直付けしないでください。反りや割れ、変色がおこるおそれがあります。
○木材塗装部にアルコール・シンナーなどの薬品が付着させないでください。塗膜が変色したりツヤが変化する おそれがあります。

スリム枠ミラー


□付属部品の確認

梱包内には下記の付属部品が入っています。取り付けの前に確認すること。

部品名	スリム枠ミラー	ミラー固定用部品	皿ねじ(3.8×50)	型紙
形 状				


□ミラーの設置寸法

●スリム枠ミラー

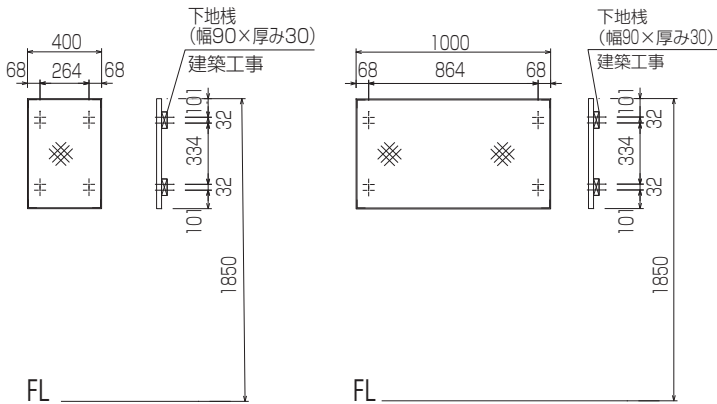


□ミラー固定用部品の取り付け

ミラー固定用部品を4つ壁面に取り付けます。

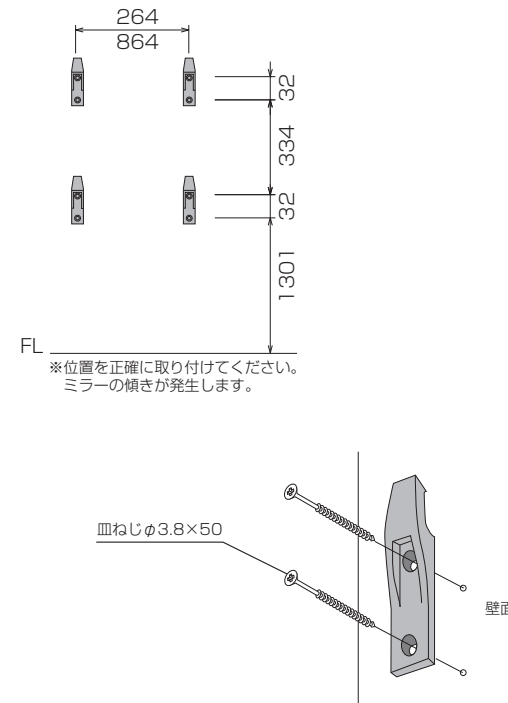

□ミラーの取り付け

ミラーの裏側に凸の金具が4箇所についています。ミラーを落としこんで壁面に付けた受け金具4つに取り付けます。

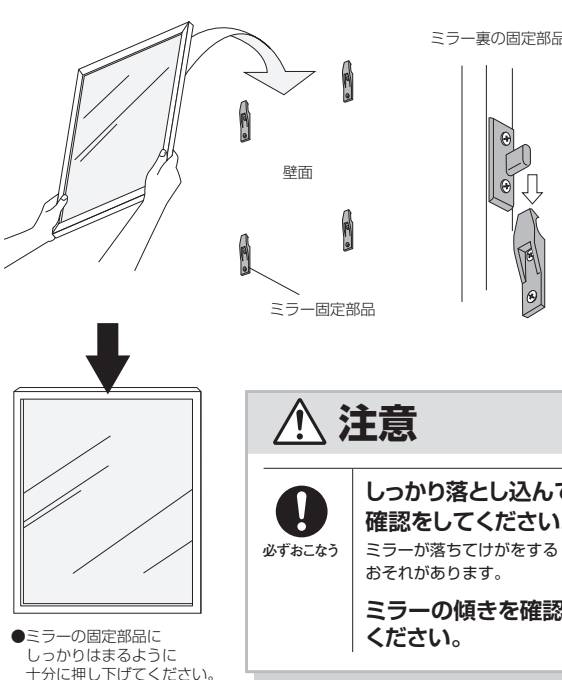

注意



必ずおこなう

しっかり落とし込んでいるか
確認をしてください。
ミラーが落ちてけがをする
おそれがあります。

ミラーの傾きを確認して
ください。

ミラーキャビネット(1面鏡・3面鏡)


□付属部品の確認

梱包内には下記の付属部品が入っています。取り付けの前に確認すること。


部品名	1面鏡 キャビネット	3面鏡 キャビネット	棚板	棚ダボ	皿ねじ(4.5×65) (化粧キャップ・ワッシャー付)
形 状					

□ミラーの設置寸法

●1面鏡 キャビネット

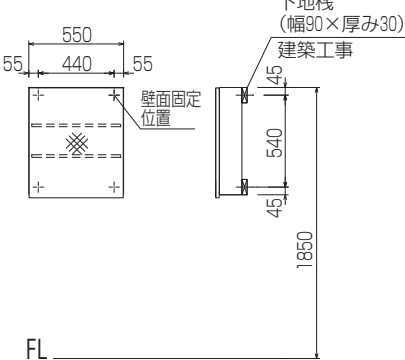


●3面鏡 キャビネット

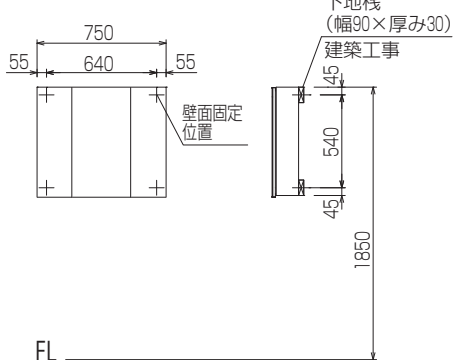

□部材を取り外す


- ①ミラー扉を外す。
裏面の丁番の取り外しを参照してください。
(1面鏡と3面鏡で丁番は違います。裏面参照)
- ②棚板と金属ダボを外す。
- ③角当て保護材(半透明)を外す。
キャビネットの四隅にタッカー止め。

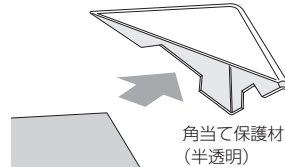


□ミラーキャビネットの取り付け

●1面鏡 キャビネット


- ①付属品のねじで固定する。

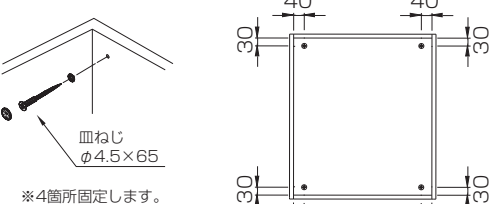

- ②金属ダボと棚板を取り付ける。
金属ダボは確実に入れる
- ③ミラー扉を取り付ける。
1. ④を⑤に差し込む

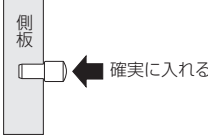

●3面鏡 キャビネット

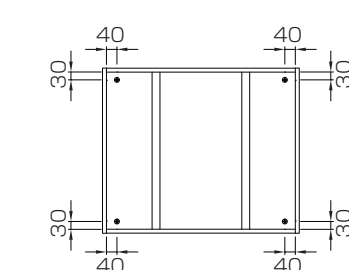

ミラー扉の取り外しと取り付け・調整方法

!

警告

!

必ずおこなう

取り付けたら、傾き・ガタつき・ゆるみがないことを必ず確認してください。
使用中に落下してけがをすおそれがあります。

!

注意

!

必ずおこなう

調整はハンドドライバーを使用してください。
電動工具を使用すると破損するおそれがあります。

1面鏡 キャビネット

□ミラー扉(丁番)の取り付け・取り外し

●取り外し方

扉をしっかり持ち、丁番の後方のレバー⑦をつまんで外す。

●取り付け方

①④を座金に差し込む。
②丁番を座金に合わせて、後ろ側を押し付ける。
〔「カチッ」と音がします。〕

□ソフトクローズの取り付けと取り外し

!

注意

無理な脱着は、部品破損原因になります。

●取り外す場合

ななめ手前方向に引き上げます。

●取り付ける場合

ソフトクローズのツメを四角穴に入れる。

前方①を固定しておき、後方②をおさえパチンと音が出るまでしっかりとめる。

3面鏡 キャビネット

□ミラー扉(丁番)の取り付け・取り外し

●取り外す場合

丁番の後方のレバー⑦をつまんで外す。

●取り付ける場合

①④Aを座金に差し込む。
②丁番を座金に合わせて押し付ける。
〔「カチッ」と音がします。〕

扉をキャビネットに取付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。

取り付け後、扉を2〜3回開閉し固定を確認する。

□ソフトクローズの調整

ソフトクローズ内蔵丁番のため、ダンパー調節レバーでソフトクローズの強弱を5段階で調節できます。

(ソフトクローズ内蔵丁番取り付け位置)

ダンパー調整レバー

弱 強

ミラー下側の丁番にはソフトクローズはついていません。

□ミラー扉(丁番)の調整

扉が傾いたり、がたついているときは、丁番で調整してください。
※イラストは右扉の場合です。左扉の場合は丁番が上下逆になります。
※ソフトクローズ金具が付いている場合は、あらかじめ取り外しておく必要があります。

●扉の前後調整

⑧をまわして、前後を調整をします。

●扉の左右調整

⑨をまわして、左右調整をします。

●扉の上下調整

⑩をゆるめて扉ごと上下調整をしたあと、締めなおします。

□ミラー扉(丁番)の調整

扉が傾いたり、がたついているときは、丁番で調整してください。
※イラストは右開き扉の場合です。左開き扉の場合は丁番が上下逆になります。

●扉の前後調整

⑧で調整します。

●扉の左右調整

⑨で調整します。

●扉の上下調整

⑩で調整します。

取付・設置後の確認・点検・清掃

- 壁面固定ねじによって固定されているか、確認してください。
- キャビネットにガタつきがないか確認してください。
- 繰り返し扉を開閉して、確実に丁番で固定されているか、確認してください。
- 丁番で扉の段違い調整をしてください。
- 各部の点検終了後、清掃を行ってください。

チェックリスト	チェック	チェックリスト	チェック
図面どおりに取付設置されているか		ミラー扉はキャビネットにしっかり固定されているか	
ミラー・ミラーキャビネットは、壁にしっかり固定されているか		ミラー・ミラー扉にゆがみやガタツキはないか	
各部品・部材にキズ・汚れはないか		各部品・部材にガタツキ・キシミはないか	
取付後きれいに清掃したか		養生はしたか	
付属品などは不足なく揃っているか		取扱説明書は必ずお客様にお渡しください	