

作り方

コースターを仕上げていきましょう！



①コースター4枚

※写真はすべてニュージーパイン®

②サンドペーパー2枚 (#150、#240)

③ミツロウワックス

その他必要なもの

- ・布／端切れなど……………ペーパーをかけた際に出た木くずを落とすために使用します。
- ・キッチンペーパーや布巾など…………ミツロウワックスを塗布するために使用します。
- ・新聞紙など……………作る際に汚れが気になる方は敷いてください。

1 #150のペーパーで面取りをします。

コースターの縁をペーパーをかけて丸くします。
手で触って気にならない程度にかけてください。



POINT!

- ・木の種類によって、硬さが違うため、力加減に注意してください。
- ・”suiji”という刻印部分を削らないように、注意してください。

2 #240のペーパーで面取りをします。

コースターの縁をペーパーをかけて丸くします。
手で触って気にならない程度にかけてください。
①よりもさらにすべすべとした仕上がりになります。



POINT!

- ・全体に均一になるようにかけるとよりキレイな仕上がりになります。

3 布などで木くずを落とします。

①②で面取りをした際に出た木くずを布や端切れなどで落とします。
しっかり落とすことで④のワックスが塗りやすくなります。

4 ミツロウワックスを塗ります。

指先に小豆一粒くらいの量を取り、布切れなどで全体に塗布します。
最後に乾いた布で余分なワックスを拭き取ります。
ワックスが付着した布は、たっぷり水を含ませてポリ袋に密閉して廃棄してください。



POINT!

- ・少しずつ塗り広げるとキレイに仕上がります。

5 乾かします。

風通しの良い場所で触ってベタつかない程度まで乾燥させます。(目安として一晩以上)
割り箸などを敷くとより風通しが良くなります。




POINT!

- ・コースターについてのワックスが他の箇所へつかないように注意してください。

完成!!



完成写真をぜひInstagramにアップしてみてください！

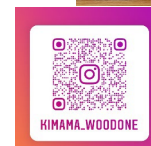

KIMAMA.WOODONE